

かんたん

つか


きほんそうさ

簡単な使いかた (基本操作)

でんげん い

1. 電源を入れます

中央ボタンを2回押して、電源を入れてください。




そくてい

2. 測定します

画面に表示されている測定値の点滅が止まれば1回の測定が終了しますが、より長く測定をすることで、値が正確になります。


空間線量を測るためには、※1が左の図のように『 $\mu\text{Sv/h}$ 』になっていることを確認してください。違っている場合は右ボタンを押し、『 $\mu\text{Sv/h}$ 』に合わせてください。



でんげん き

3. 電源を切ります

中央ボタンを2~3秒押し続けて、電源を切ってください。

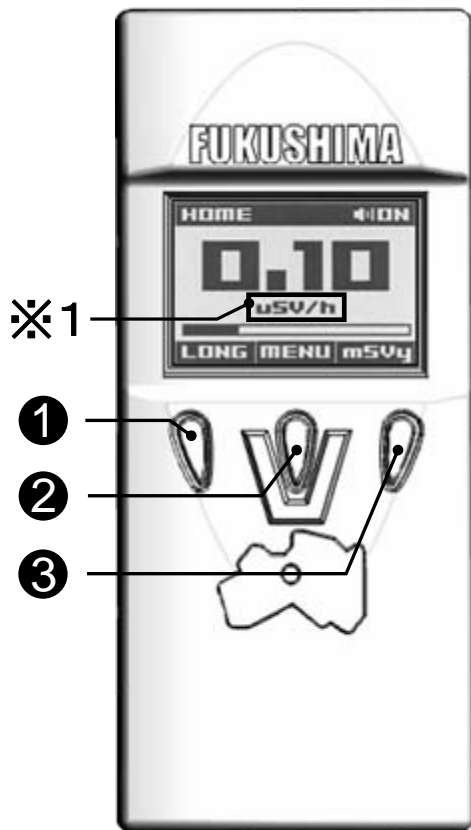

※1

①

②

③

① 左ボタン

② 中央ボタン

③ 右ボタン



ご注意ください！

必ず、ビニール袋に入れたまま お使いください。

(ほこりやゴミが付着すると、正しい値が出なくなります。)

* 詳しい操作方法は 別紙『取扱説明書』をご覧ください。